



LIEFERUMFANG

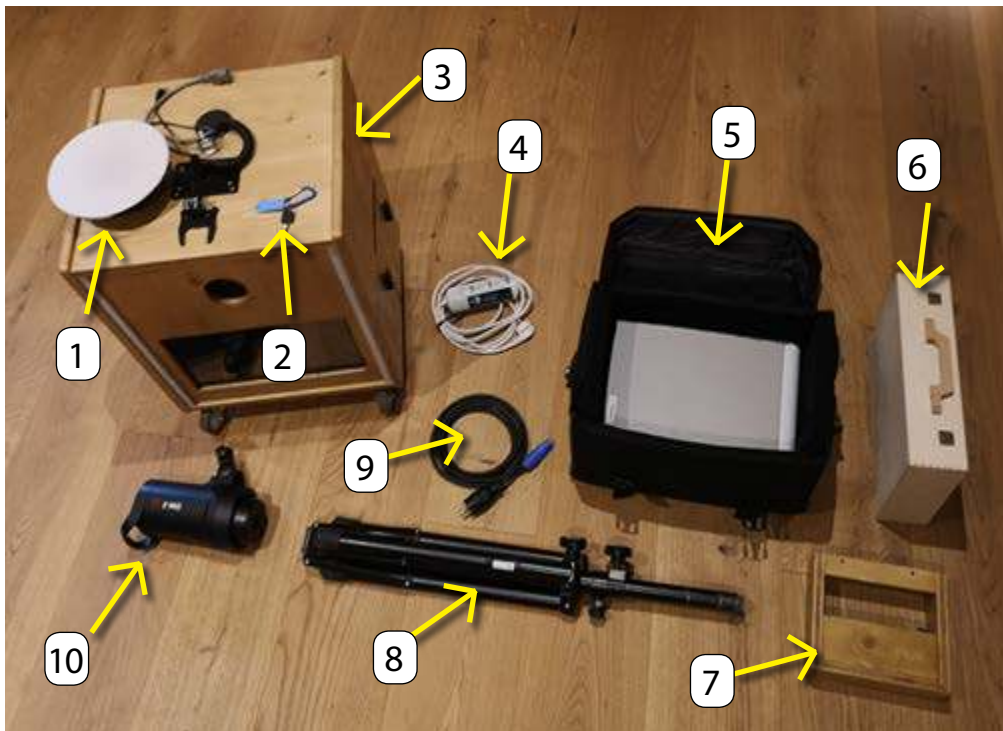

1. Lichtformer
2. Schlüssel
3. Fotobox
4. Verteilerkabel
5. Drucker mit Tasche
6. Requisitenkoffer
7. Auswurffach
8. Stativ
9. Stromkabel
10. Blitz/Licht

EINPACKEN

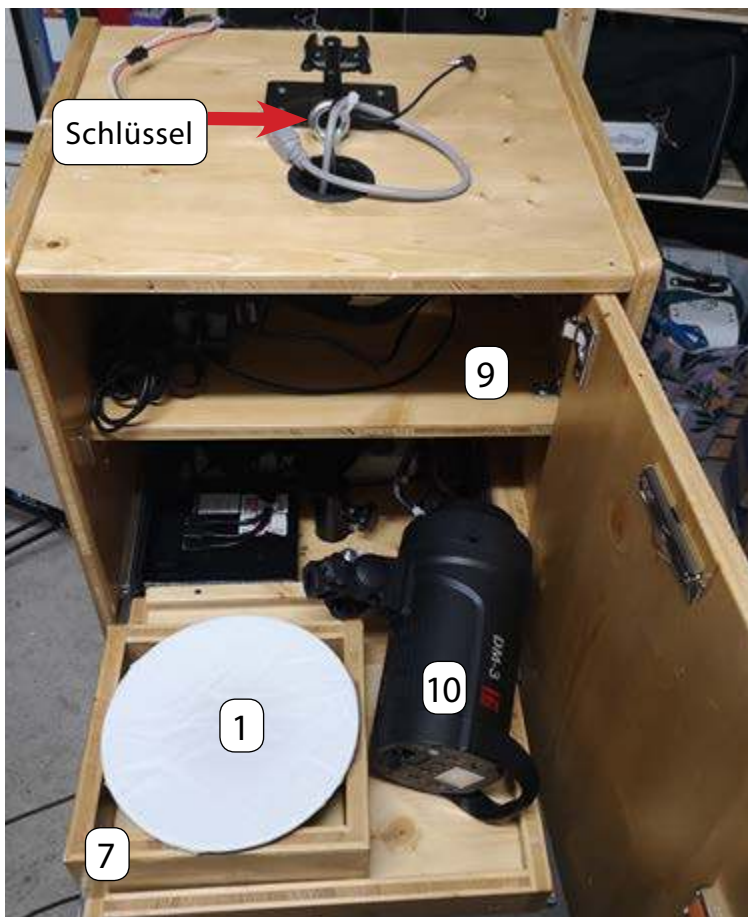

Den Lichtformer (1), das Fotoauswurffach (7), den Blitz (10) und das Stromkabel (9) ins Innere der Fotobox geben und versperren.

Der Schlüssel wird am Ring oben (rot) eingehängt.

Der Requisitenkoffer hat meistens in der Drucker-Tasche Platz!

// STATIV AUFSTELLEN (1)

1

Beide Schrauben lockern.

Stativ auseinanderziehen und so breit wie möglich auf festem, geradem Untergrund aufstellen.

Dann die untere Schraube festziehen.



2

// STATIV AUFSTELLEN (2)

Den Stift ziehen und die Stativstange auf die gewünschte Höhe einstellen.

Wenn Stativ eingerastet ist, die obere Schraube festziehen.



3

FOTOBOX AUF STATIV STELLEN

Heben Sie die Fotobox, am besten zu zweit, auf das Stativ.


Achtung: Die Fotobox erst auslassen, wenn diese sicher am Stativ steht.



4

UNTERSEITE DER FOTOBOX

- (1) Stativaufnahme in der Mitte
- (2) USB-Anschluss
- (3) Stromanschluss

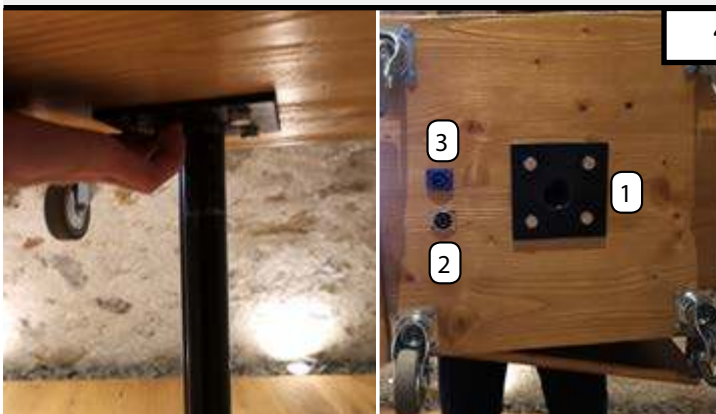

5

SCHLÜSSEL ENTNEHMEN & AUFSPERREN

Entnehmen Sie den Schlüssel von der Oberseite der Fotobox beim Ring. Sperren Sie damit die Rückseite der Fotobox auf.



6

DRUCKERFACH HERAUSZIEHEN

Nachdem Sie die Türe geöffnet haben, ziehen Sie das Fach heraus.



7

STELLEN SIE DEN DRUCKER AUF DAS FACH

Die Position muss so gewählt werden, dass der Drucker mit dem Schlitz zum Ausgabefach schaut.

ACHTUNG: Bleiben Sie während dieser Arbeit immer bei der Fotobox, damit diese nicht umfällt!



8

STROM & USB KABEL ANSCHLIESSEN

Schließen Sie zuerst das Stromkabel und dann das USB-Kabel an den Drucker an, welches Sie im Inneren der Fotobox finden.



9

DRUCKER EINSCHALTEN

Überprüfen Sie kurz, ob der Drucker eingeschaltet ist. Das grüne Licht muss leuchten.

Wenn nicht, schalten Sie die Taste auf „I“ (= on).



10

DRUCKER IN BOX

Schieben Sie den Drucker vorsichtig in die Fotobox. Halten Sie, wenn nötig, dass Kabel ein wenig zur Seite.

Drücken Sie das Fach bis zum Einrasten hinein.



11

AUSWURFFACH AUFSETZEN

Nehmen Sie das Auswurffach wie in der Abbildung und setzen Sie es auf die Vorrichtung.



12

AUSWURFFACH BEFESTIGEN

Drücken Sie das Fach fest - es soll gut halten!



13

BLITZ ABDECKUNG ENTFERNEN

Nehmen Sie den Blitz und entfernen Sie vorsichtig die Schutzkappe. Dazu drücken Sie Hebel auf der Seite und drehen die Kappe bis diese ganz locker zu lösen ist.



14

LICHTFORMER AUFSETZEN (1)

Setzen Sie den Lichtformer vorsichtig auf den Blitz auf.

Achtung:

Berühren Sie auf keinen Fall die Blitzlampe.



15

LICHTFORMER AUFSETZEN (2)

Geben Sie den Lichtformer in die dafür vorgesehenen Einkerbungen. Drehen Sie den Former bis er einrastet.



16

BLITZ AUF FOTOBOX

Geben Sie den Blitz auf den „Zapfen“ auf der Oberseite der Fotobox und drehen diesen mit der kleinen Feststellschraube fest.



17

BLITZ EINRICHTEN

Der Blitz soll ein wenig nach oben neigen, damit Brillenspiegelungen großteils vermieden werden. Lockern Sie dafür einfach die große Schraube, neigen Sie den Blitz und schrauben Sie die Schraube anschließen wieder fest.



18

KABEL ANSTECKEN

Stromkabel und Blitz-Synchronkabel wie auf der Abbildung gezeigt einstecken.



19

STROMKABEL BEI FOTOBOX ANSTECKEN

Stecken Sie nun das Stromkabel an der Unterseite der Fotobox an. Sie müssen das Kabel mit den Zapfen einstecken und verdrehen.

Achtung: Erst jetzt stecken Sie das Kabel in die Steckdose ein!




20

STATIV FESTDREHEN

Drehen Sie nun die Schraube bei der Stativaufnahme, im Inneren der Fotobox fest.

Tip: Ein Fuß des Stativs sollte nach hinten zeigen.

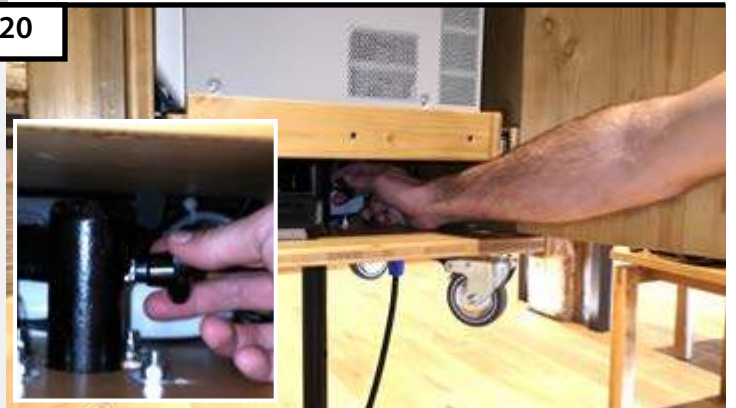

21

COMPUTER

Nach dem Einstecken sollte sich der Computer automatisch einschalten. Tut er das nicht, betätigen Sie die Einschalttaste am Computer.



22

KAMERA EINSTELLEN

Je nach Bedarf:

Öffnen Sie die Feststellschraube, stellen Sie den gewünschten Neigewinkel der Kamera ein und schrauben die Feststellschraube wieder fest.

Wenn Sie zoomen möchten, einfach am Objektiv bis zum gewünschten Bildausschnitt drehen.



23

BLITZ EINSCHALTEN

Der Blitz muss auf „I“ gestellt sein und das Display leuchten.

Bild zu dunkel: „+“ drücken bis es passt!
Bild zu hell: „-“ drücken bis es passt!

Tip: In dunklen Räumen, können Sie das Dauerlicht (D) aktivieren und in 2 Stufen regulieren.



24

KAMERA & BILD EINSTELLUNGEN

- (1) Kameramodus: M
- (2) ISO: 200 - 1600 (je höher desto heller)
- (3) F: zwischen 5,6 und 8
- (4) Zeit: 1/80 zwischen 1/125

Tip: Wiederholen Sie die Schritte 22 & 23 bis Sie mit dem Bild zufrieden sind.



25

BEDIENUNG

Tippen Sie auf den Monitor. Der Countdown löst aus. Kurz vor dem Foto erscheint ein Pfeil nach oben. Wenn Sie ein Bild drucken, können Sie es aus dem Fotofach entnehmen.

