

## LIEFERUMFANG



1. Lichtformer
2. Schlüssel
3. Fotobox
4. Verteilerkabel
5. Drucker mit Tasche
6. Requisitenkoffer
7. Auswurffach
8. Stativ
9. Stromkabel
10. Blitz/Licht
11. Strom- & USB-Kabel für Drucker
12. Beschreibungen

## EINPACKEN



Die Fotobox (3) in die Tasche geben.  
Den Schlüssel (2) abziehen und am Ring anklipsen.

Den Lichtformer (1), den Blitz (10), das Stromkabel (9) und ggfls. den Steckdosenverteiler (4) in die Tasche zur Fotobox geben.

Der Requisitenkoffer (6) sowie die Kabel (11) und das Auswurffach (7) haben meistens in der Drucker-Tasche Platz!



Fertig gepackt:

- 1 Stativ und
- 2 Taschen

## // STATIV AUFSTELLEN (1)

1

Beide Schrauben lockern.

Stativ auseinanderziehen und so breit wie möglich auf festem, geradem Untergrund aufstellen.

Dann die untere Schraube festziehen.



2

## // STATIV AUFSTELLEN (2)

Den Stift ziehen und die Stativstange auf die gewünschte Höhe einstellen.

Wenn Stativ eingerastet ist, die obere Schraube festziehen.



3

## FOTOBOX AUF STATIV STELLEN

Heben Sie die Fotobox auf das Stativ.


**Achtung:** Die Fotobox erst auslassen, wenn diese sicher am Stativ steht.



4

## UNTERSEITE DER FOTOBOX

- (1) Stativaufnahme in der Mitte
- (2) USB-Anschluss
- (3) Stromanschluss

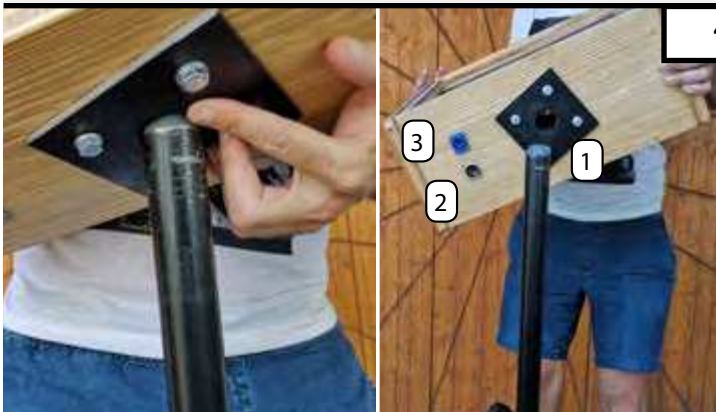

5

## DRUCKER AUFSTELLEN

Den Drucker vorsichtig aus der Tasche entnehmen.

Den hochwertigen Drucker auf einen **festen Untergrund** (z.b. einen Tisch) neben der Fotobox aufstellen.




6

## DRUCKERKABEL ANSCHLIESSEN

Stromkabel (a) und Usb-Kabel (b) auf der Rückseite des Druckers anschließen.

Das Stromkabel in die Steckdose stecken.

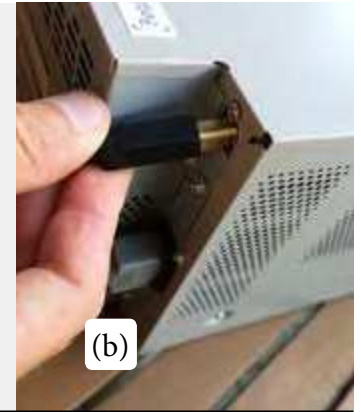

7

## USB-KABEL ANSCHLIESSEN

Auf der Unterseite der Fotobox kann das USB-Kabel vom Drucker angeschlossen werden.



8

## AUSWURFFACH EINHÄNGEN

Das Foto-Auswurffach muss an der Vorderseite des Druckers in die dafür vorgesehenen Öffnungen eingehängt werden.



9

## DRUCKER EINSCHALTEN

Überprüfen Sie kurz, ob der Drucker eingeschaltet ist. Das grüne Licht muss leuchten.

Wenn nicht, schalten Sie die Taste auf „I“ (= on).



10

## BLITZ ABDECKUNG ENTFERNEN

Nehmen Sie den Blitz und entfernen Sie vorsichtig die Schutzkappe. Dazu drücken Sie Hebel auf der Seite und drehen die Kappe bis diese ganz locker zu lösen ist.



11

## LICHTFORMER AUFSETZEN (1)

Setzen Sie den Lichtformer vorsichtig auf den Blitz auf.

### Achtung:

Berühren Sie auf keinen Fall die Blitzlampe.



12

## LICHTFORMER AUFSETZEN (2)

Geben Sie den Lichtformer in die dafür vorgesehenen Einkerbungen. Drehen Sie den Former bis er einrastet.



13

## BLITZ AUF FOTOBOX

Geben Sie den Blitz auf den „Zapfen“ auf der Oberseite der Fotobox und drehen diesen mit der kleinen Feststellschraube fest.



14

## BLITZ EINRICHTEN

Der Blitz soll nach oben neigen, damit Brillenspiegelungen großteils vermieden werden. Lockern Sie dafür einfach die große Schraube, neigen Sie den Blitz und schrauben Sie die Schraube anschließen wieder fest.



15

## KABEL ANSTECKEN

Stromkabel und Blitz-Synchronkabel wie auf der Abbildung gezeigt einstecken.



16

## STROMKABEL BEI FOTOBOX ANSTECKEN

Stecken Sie nun das Stromkabel an der Unterseite der Fotobox an. Sie müssen das Kabel mit den Zapfen einstecken und verdrehen.

**Achtung: Erst jetzt stecken Sie das Kabel in die Steckdose ein!**



17

## COMPUTER

Nach dem Einstecken sollte sich der Computer automatisch einschalten. Tut er das nicht, betätigen Sie die Einschalttaste am Computer.



18

## KAMERA EINSTELLEN

Je nach Bedarf:

Öffnen Sie die Feststellschraube, stellen Sie den gewünschten Neigewinkel der Kamera ein und schrauben die Feststellschraube wieder fest.

Wenn Sie zoomen möchten, einfach am Objektiv bis zum gewünschten Bildausschnitt drehen.



19

## BLITZ EINSCHALTEN

Der Blitz muss auf „I“ gestellt sein und das Display leuchten.

Bild zu dunkel: „+“ drücken bis es passt!  
Bild zu hell: „-“ drücken bis es passt!

**Tipp:** In dunklen Räumen, können Sie das Dauerlicht (D) aktivieren und in 2 Stufen regulieren.



20

## KAMERA & BILD EINSTELLUNGEN

- (1) Kameramodus: M
- (2) ISO: 200 - 1600 (je höher desto heller)
- (3) F: zwischen 5,6 und 8
- (4) Zeit: 1/80 zwischen 1/125


Tipp: Wiederholen Sie die Schritte 22 & 23 bis Sie mit dem Bild zufrieden sind.



21

## BEDIENUNG

Tippen Sie auf den Monitor. Der Countdown löst aus. Kurz vor dem Foto erscheint ein Pfeil nach oben. Wenn Sie ein Bild drucken, können Sie es aus dem Fotofach entnehmen.

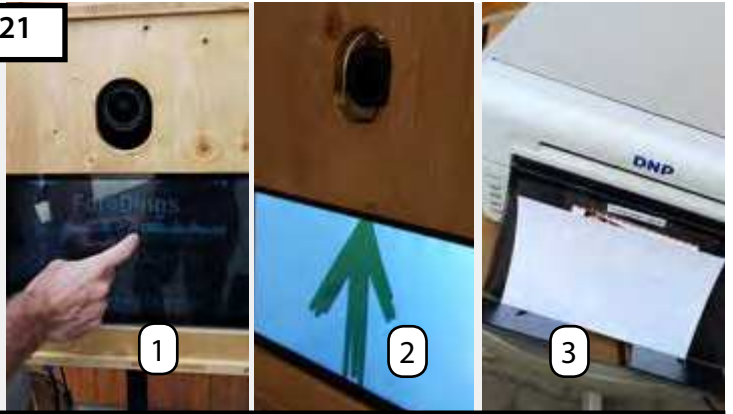


22

## AUFSPERREN UND FIXIEREN

Der Schlüssel ist auf der Oberseite am Metallring eingehängt und kann dort entnommen werden.

Die Fotobox aufsperrern und die Türe öffnen.

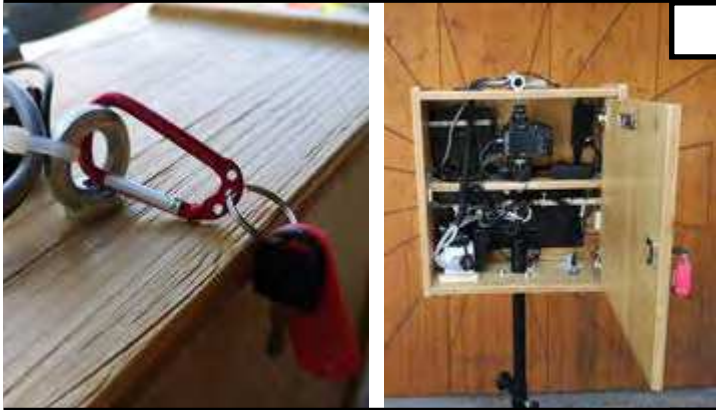

23

## STATIV FESTDREHEN

Nachdem die Kamera eingerichtet ist und der Bildausschnitt passt, wird das Stativ festgeschraubt. Dazu wird die Schraube bei der Stativaufnahme, im Inneren der Fotobox festgezogen.

**Tip:** Ein Fuß des Stativs sollte nach hinten zeigen.



**Tip:** Nicht am Foto ziehen. Warten es ganz im Auswurffach liegt. Es kann ansonsten zu Störungen des Druckers kommen.

